


** 복합기 IP주소 확인 방법 **

[메뉴] > [유ти리티] > [8 장치 정보 표시] > [iPV4주소] 확인

▷ 복합기에 ftp 스캔 등록하기

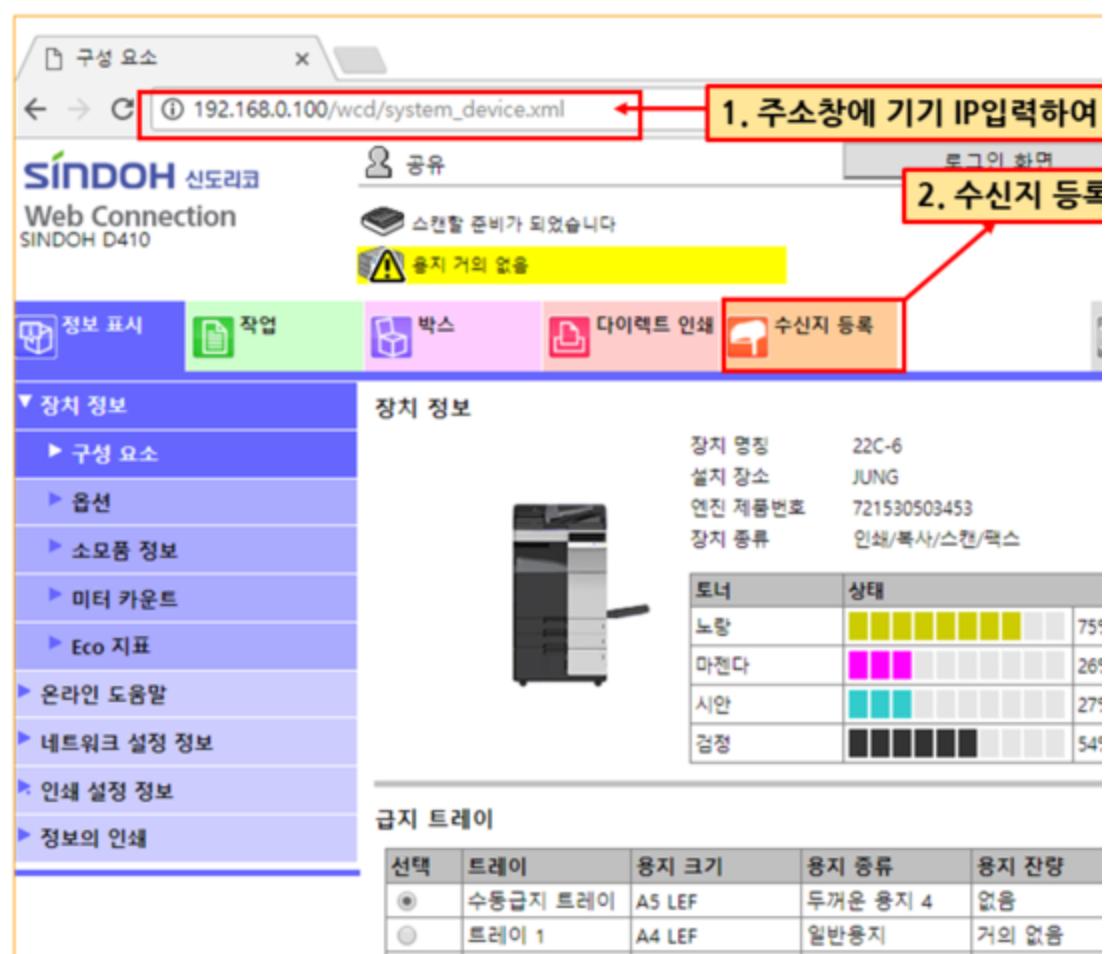

▷ 복합기에 ftp 스캔 등록하기

